

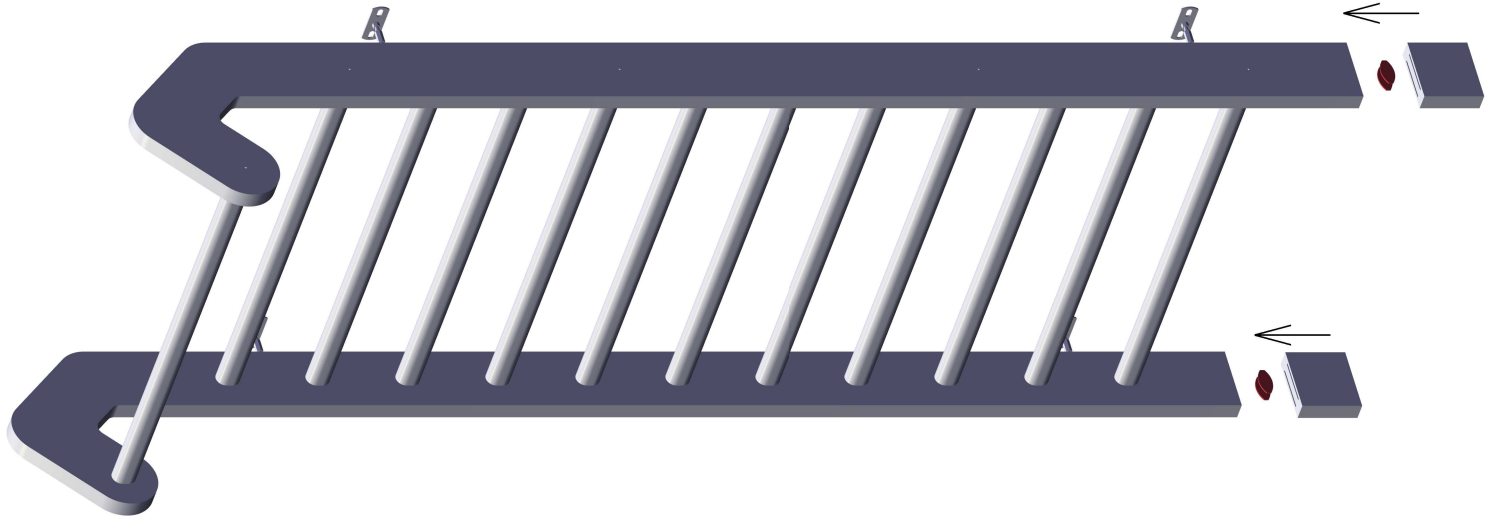


MURUM Sprossenwand -Installation Erhöhung-

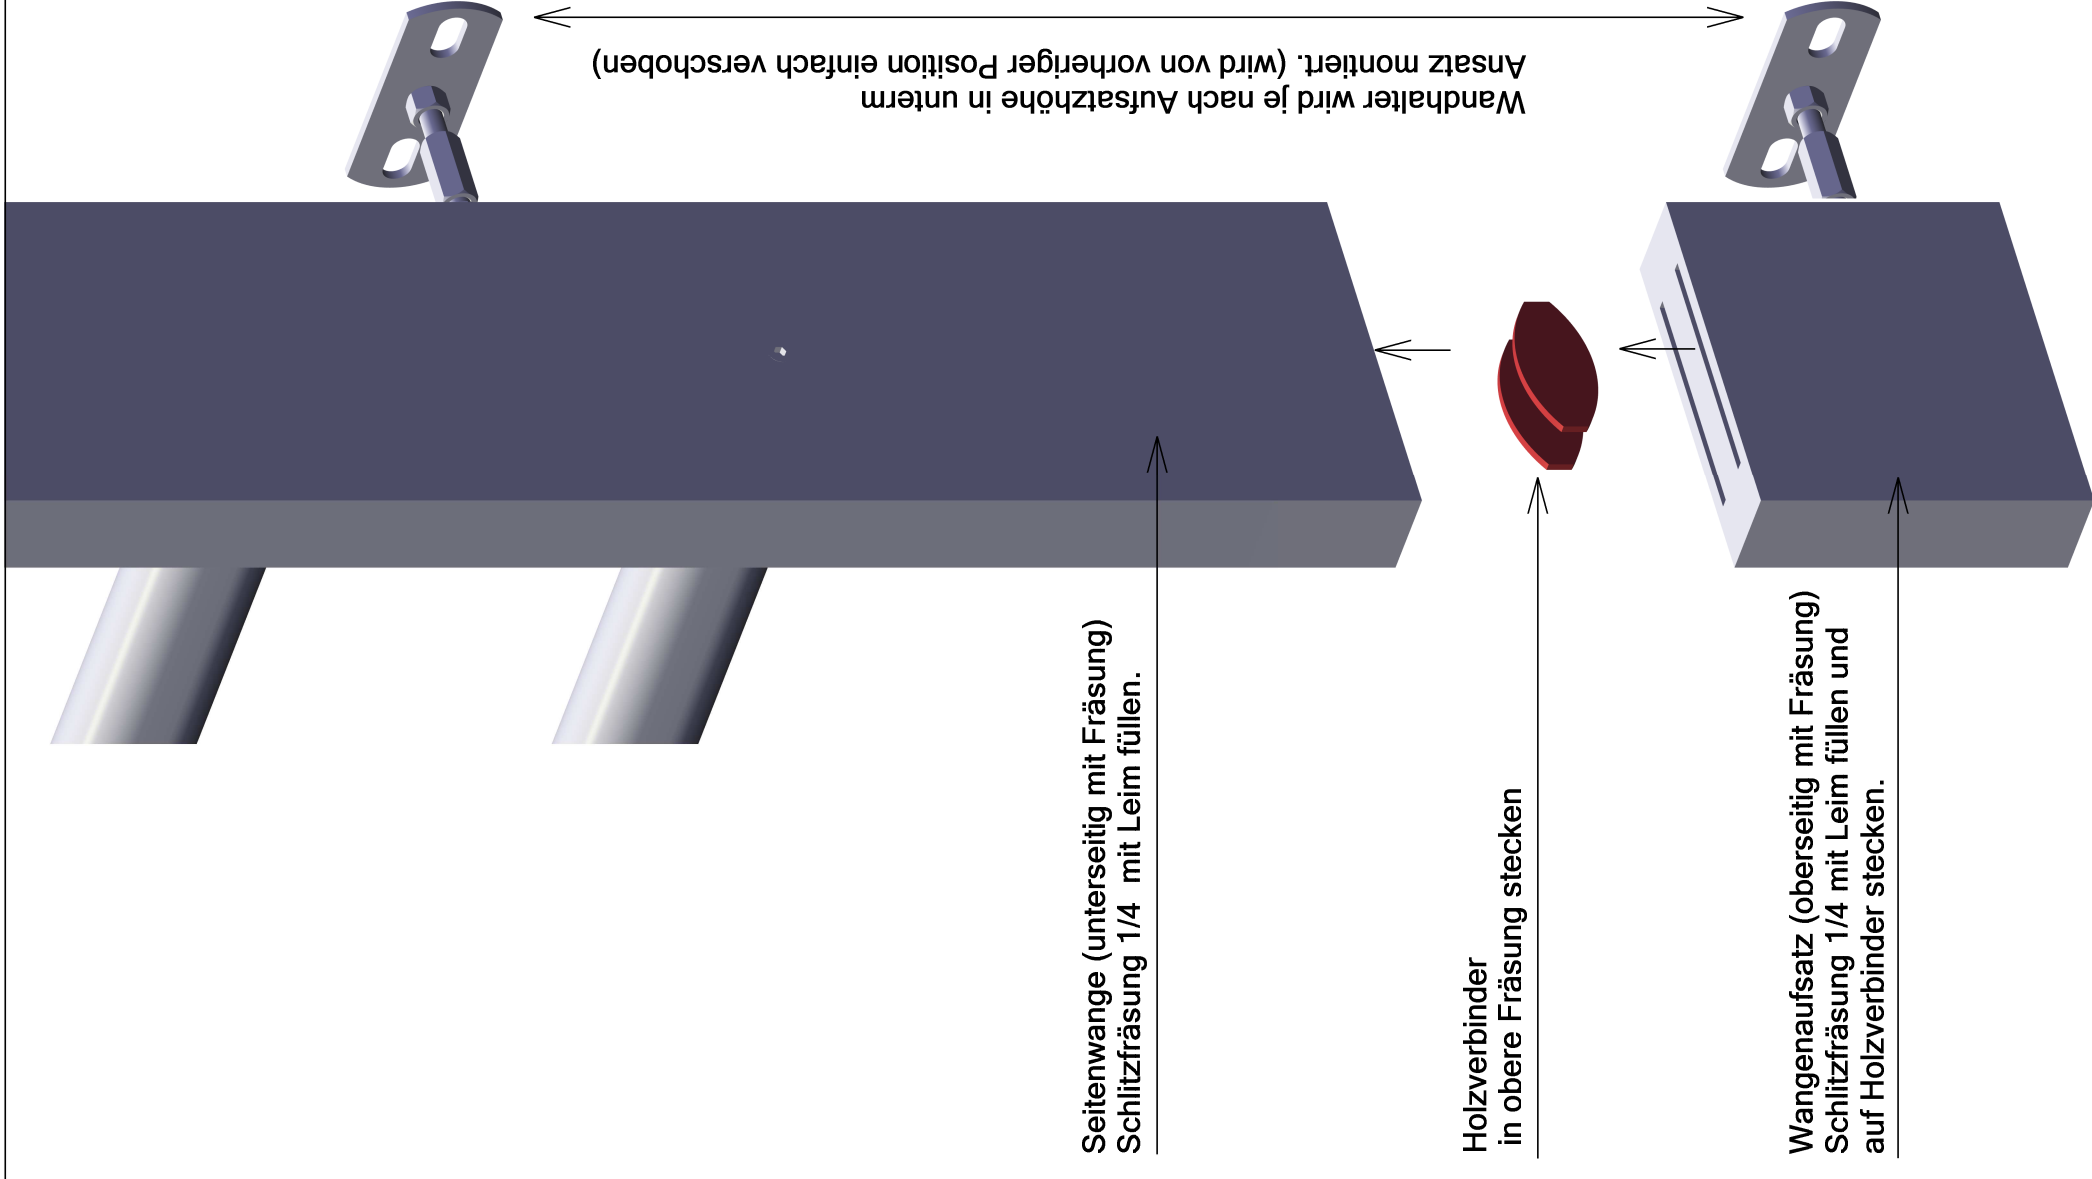

=

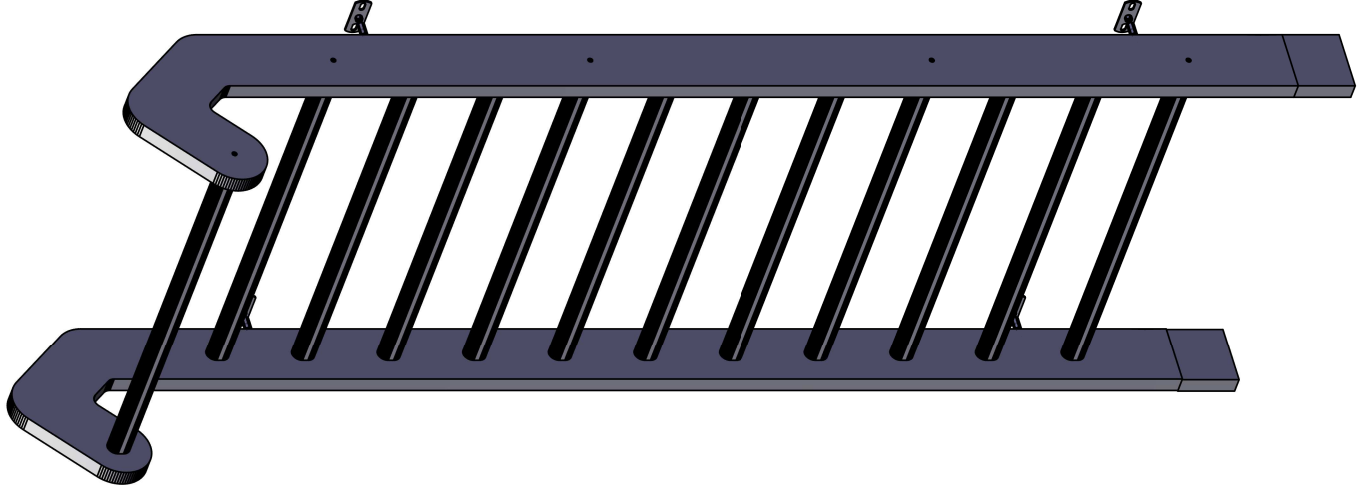

Überschüssigen Leim abwischen, nicht trocknen lassen!