


# Montageanleitung

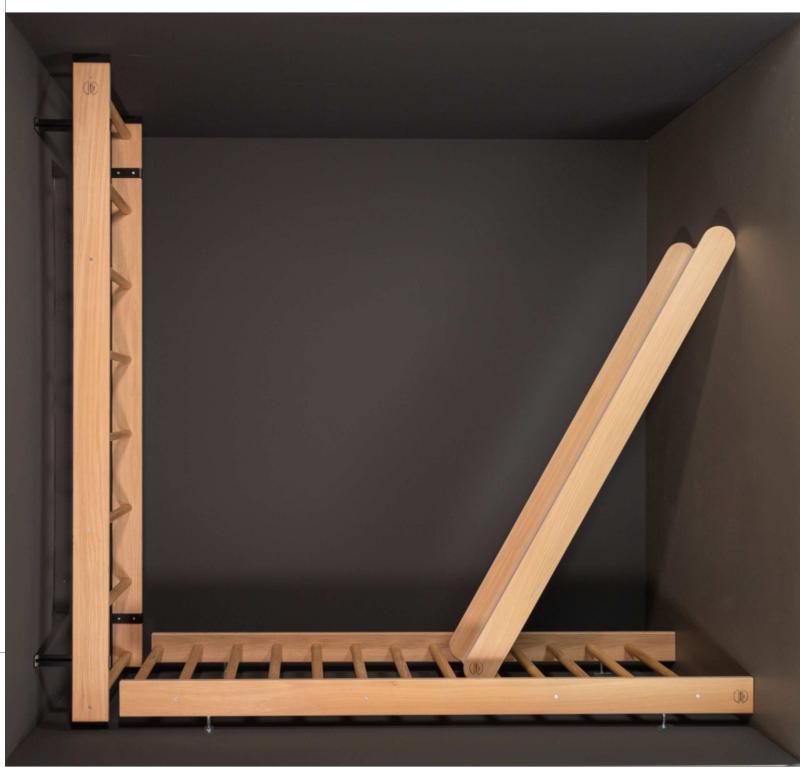

Was benötigst du ?  
2 Personen zur Montage  
1 Bohrmaschine + 10er Steinbohrer  
1 Hammer  
1 Staubsauger  
1 Akkuschrauber mmitt Aufsatz



Stecke nun das verschraubte Element in die linke Seitenwange und verschraube die Sprossen mit der Seitenwange an den vorgebohrten Positionen.



Stecke die Sprossen in die Fräslungen der Seitenwange und verschraube diese an den vorgebohrten Positionen.



Leg alle Elemente auf einen Teppich oder Unterlage und positioniere die Sprossen zwischen den Seitenwangen.

3

2

1

# Montageanleitung



**4** Stecke die Deckenhalterungen an beliebiger Stelle auf die Seitenwangen, mit einem maximalen Abstand von 50cm zur Außenkante und verschraube diese mit den Seitenwangen an der Innen- und Unterseite.



**5**

Positioniere die Deckensprossenwand nun an der richtigen Position an deiner Decke und zeichne durch das Loch in der Halterung die Bohrlöcher an. Legt die Sprossenwand nun sicher ab.

Nehme nun eine Bohrmaschine mit einem 10er Steinbohrer und bohre 8cm tief in deine Stein- oder Betondecke. Säuge die Löcher aus.

Stecke nun in jedes Loch einen Dübel und drückt dies bündig in die Decke.

Nun kannst du die Deckensprossenwand wieder an der Decke positionieren und mit den Schrauben durch die Bohrungen in den Deckenhalterungen fest an die Decke schrauben.

Lasse Kinder nicht ohne Schutzmatte und unbeaufsichtigt an der Deckensprossenwand!

**PRÜFE VOR GEBRAUCH OB DEINE  
DECKENSPROSENWAND DAS GEWICHT  
VON 2 PERSONEN AN DEINER DECKE TRÄGT**